

# ALLwatch Tips

2018 年 6 月号  
オムロンソーシャルソリューションズ株式会社


バックナンバーは M2M センサネットへのログイン後に「取扱説明書」ボタンで表示する画面から参照ください。  
「ALLwatch」は弊社が提供するモニターサービスの総称です。

## 監視装置「LM-100-3G/DM-100-3G」の入出力耐電圧

本号では、「LM-100-3G/DM-100-3G」の各種入出力部に関する耐電圧を解説いたします。

「LM-100-3G/DM-100-3G」には、用途に応じた入出力部があり、それぞれに耐電圧が決まっています。  
各入出力部に耐電圧を超える電圧が入力されると、内部部品の破壊や故障の原因となりますので、ご注意ください。

### ■入出力端子部

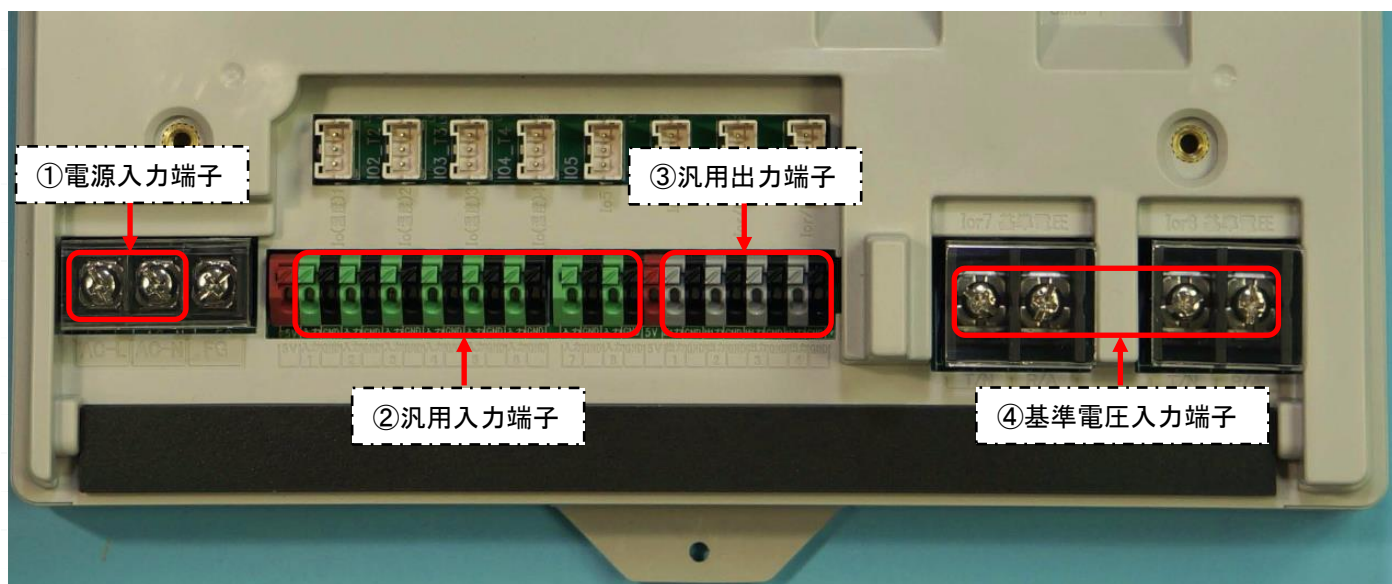

#### ① 電源入力端子

耐電圧：AC100V

※AC200V を誤って接続しないようご注意ください。

#### ② 汎用（デジタル）入力端子

※無電圧接点入力ですので、電圧印可しないでください。

#### ③ 汎用（デジタル）出力端子

耐電圧：DC30V

※AC100V 機器等の駆動にご利用の際は、DC リレーを使用して駆動してください。

#### ④ Ior 計測用基準電圧入力端子

耐電圧：AC240V

※AC400V は接続できません。

この案内に関するお問い合わせは、下記のフリーダイヤルにて承っております。



0120-053-606 (土・日・祝日を除く 9:30~17:30 (12:15~13:00 を除く))